

BEDIENINGSPANEEL

VOOR LISTA QUATTRO, DUO, SOLO



Technisch Bureau Magma B.V.
Stobbeweg 17
2461 EX Ter Aar
Nederland


Telefoon: 0172-603484
E-mail: magazijninrichtingen@magma.com



INHOUDSOPGAVE

1. Bedieningspaneel en reset	4
2. Hoogte instellen	4
3. Bovenste en onderste hoogtelimiet instellen	5
3.1 Bovenste hoogtelimiet instellen	5
3.2 Bovenste hoogtelimiet uitschakelen	5
3.3 Onderste hoogtelimiet instellen	5
3.4 Onderste hoogtelimiet uitschakelen	5
4. Foutcodes	6

1. BEDIENINGSPANEEL EN RESET

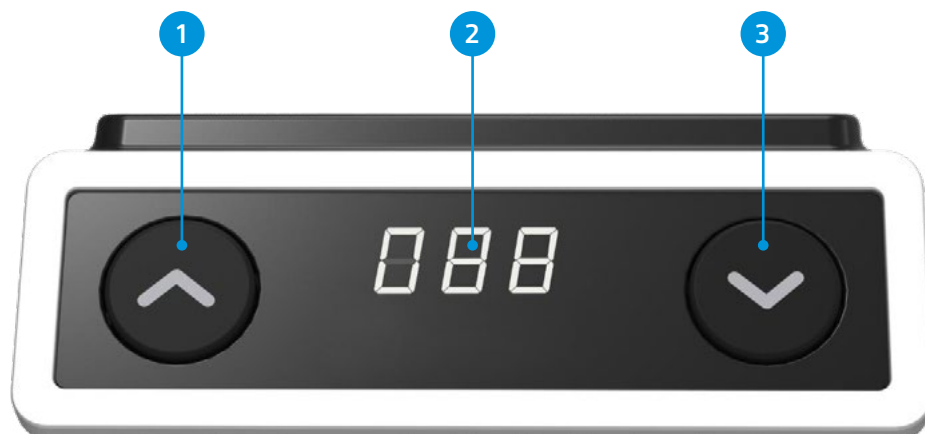

1 KNOP OMHOOG

2 3-CIJFERIGE HOOGTEWEERGAVE

3 KNOP OMLAAG

RESETTEN

1. Houd **OMHOOG** en **OMLAAG** gelijktijdig 3 seconden ingedrukt. Houd beide knoppen ingedrukt totdat beide kolommen de laagste stand hebben bereikt. Na voltooiing klinkt een **pieptoon** uit de besturingskast; daarna kunnen de knoppen worden losgelaten.
2. Na voltooiing van de reset toont het display de starthoogte.
3. Voer bij het eerste gebruik van het bureau altijd een reset uit.

2. HOOGTE INSTELLEN

Druk op **OMHOOG** of **OMLAAG** totdat het bureau de gewenste hoogte heeft bereikt.

3. ~~BOVENSTE~~ EN ONDERSTE HOOGTELI MIET

3.1 BOVENSTE HOOGTELI MIET INSTELLEN

1. Stel het bureau in op de gewenste bovenste hoogtelimiet.
2. Druk **OMHOOG** en **OMLAAG** gelijktijdig korter dan 3 seconden in en laat beide knoppen daarna los.¹
3. Druk **OMLAAG** vervolgens langzaam meer dan 3 keer in.
4. Een pieptoon bevestigt dat de procedure is voltooid.

3.2 BOVENSTE HOOGTELI MIET UITSCHAKEL EN

1. Breng het bureau naar de ingestelde bovenste hoogtelimiet.
2. Herhaal stap 2 t/m 4 hierboven om de bovenste limiet uit te schakelen.

3.3 ONDERSTE HOOGTELI MIET INSTELLEN

1. Stel het bureau in op de gewenste onderste hoogtelimiet.
2. Druk **OMHOOG** en **OMLAAG** gelijktijdig korter dan 3 seconden in en laat beide knoppen daarna los.²
3. Druk **OMHOOG** vervolgens langzaam meer dan 3 keer in.
4. Een pieptoon bevestigt dat de procedure is voltooid.

3.4 ONDERSTE HOOGTELI MIET UITSCHAKEL EN

1. Breng het bureau naar de ingestelde onderste hoogtelimiet.
2. Herhaal stap 2 t/m 4 hierboven om de onderste limiet uit te schakelen.

¹ Niet alle besturingskasten ondersteunen de functie voor het instellen van de bovenste en onderste hoogtelimiet.

² Langer dan 3 seconden indrukken activeert de modus "Reset".

4. FOUTCODES

Het digitale display toont onderstaande foutcodes als indicatie van mogelijke storingen tijdens het gebruik.³

Foutcode	Omschrijving
000	Reset wordt uitgevoerd
E00	Reset niet volledig uitgevoerd
E01	Beveiliging tegen overmatig gebruik
E02	Beveiliging tegen onbalans
E03	Botsbeveiliging
E04	T-touch-beveiliging
E11	Motor M1: overstroombeveiliging
E12	Motor M2: overstroombeveiliging
E13	Motor M3: overstroombeveiliging
E21	Geen Hall-sensorsignaal van M1
E22	Geen Hall-sensorsignaal van M2
E23	Geen Hall-sensorsignaal van M3
E31	Geen stroom van M1
E32	Geen stroom van M2
E33	Geen stroom van M3

³ Niet alle besturingskasten ondersteunen deze functie.

Uitgave

Technisch Bureau Magma B.V.
Stobbeweg 17
2461 EX Ter Aar
Nederland

Documentstatus

Auteur: Afdeling Technische Documentatie
Taal: Nederlands (vertaling en bewerking)
Versie: 1.0
Datum: oktober 2026



AUTEURSRECHT & JURIDISCHE BEPALINGEN

Auteursrecht / Copyright

Deze Nederlandstalige uitgave betreft een vertaling en bewerking ten behoeve van Technisch Bureau Magma B.V.

© 2026 Technisch Bureau Magma B.V. - Nederlandse vertaling en bewerking. Alle rechten op deze vertaling en bewerking voorbehouden.

Eventuele auteursrechten, merkrechten, productrechten, afbeeldingen, technische tekeningen en overige intellectuele eigendomsrechten op de oorspronkelijke documentatie blijven berusten bij de oorspronkelijke rechthebbende(n).

Niets uit deze Nederlandstalige vertaling en bewerking mag, voor zover daarop rechten van Technisch Bureau Magma B.V. rusten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Technisch Bureau Magma B.V. worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze.

Aansprakelijkheid & Wijzigingen

Deze Nederlandstalige handleiding is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vertaald en bewerkt. Technisch Bureau Magma B.V. aanvaardt, voor zover wettelijk toegestaan, geen aansprakelijkheid voor eventuele vertaalfouten, onvolledigheden of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding of uit het onjuist opvolgen van de daarin opgenomen instructies.

Technische productspecificaties, constructies en oorspronkelijke productdocumentatie worden bepaald door de fabrikant. Wijzigingen van productspecificaties en constructies door de fabrikant kunnen zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden.

Technisch Bureau Magma B.V. behoudt zich het recht voor deze Nederlandse vertaling, documentopmaak en aanvullende documentatie te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is vanwege productwijzigingen, gewijzigde regelgeving, veiligheidsvoorschriften of verbetering van de documentatie.

